Algunos consejos acerca de lo que debe hacerse y lo que no para el uso seguro del equipo

Este equipo fue diseñado y fabricado para que cumpla con las normas internacionales de seguridad pero, como cualquier otro equipo eléctrico, debe tenerse cuidado si desea obtener los mejores resultados y se debe garantizar la seguridad.

LEA las instrucciones de funcionamiento antes de intentar usar el equipo.

ASEGÚRESE de que todas las conexiones eléctricas (que incluyen el enchufe tomacorriente, cables de extensión e interconexiones entre las piezas del equipo) estén realizadas de forma adecuada y conforme a las instrucciones del fabricante. Desconecte y retire el enchufe tomacorriente antes de realizar o cambiar las conexiones.

CONSULTE a su distribuidor si tiene dudas sobre la instalación, funcionamiento o seguridad de su equipo.

TENGA cuidado con los paneles o puertas de vidrio del equipo.

ENCAMINE el cable de corriente de modo que no haya riesgo de ser pisado, aplastado o sometido a desgaste y deterioro o a calor excesivo.

NO retire ninguna cubierta fija ya que podría exponerse a tensiones peligrosas.
NO obstruya las aberturas de ventilación del equipo con artículos tales como periódico, manteles, cortinas, etc. El recalentamiento dañará el equipo y acortará la vida útil de este. NO permita que el equipo eléctrico sea expuesto a goteos o salpicaduras o que se coloquen objetos llenos de líquido, tales como jarrones, sobre el equipo.
NO coloque objetos calientes o fuentes de fuego directo, tales como velas encendidas o lámparas, sobre el equipo o próximos a este. Las temperaturas elevadas pueden derretir el plástico y provocar incendios.
NO use puestos improvisados y NUNCA fije las patas con tornillos de madera - para garantizar una total seguridad- fije siempre las patas o soportes aprobados por el fabricante con los tornillos de fijación proporcionados de acuerdo con las instrucciones.
NO use equipos como estéreos o radios personales que puedan distraerlo de cumplir los requisitos de seguridad vial. Es ilegal mirar televisión mientras maneja.
NO escuche con auriculares a un volumen elevado, ya que dicho uso puede dañar su oído de forma permanente.
NO deje el equipo conectado cuando no está supervisado a menos que se establezca específicamente que está diseñado para un funcionamiento sin supervisión o posee modo stand-by. Desconecte usando el enchufe del equipo y asegúrese de que su familia sepa cómo hacerlo. Pueden ser necesarios arreglos especiales para personas enfermas o discapacitadas.
NO continúe usando el equipo si tiene dudas acerca de que esté funcionando normalmente, o si tiene algún daño- desconecte, retire el enchufe tomacorriente y consulte a su distribuidor.

SOBRE TODO,

- **NUNCA** permita que nadie, especialmente niños, introduzca nada en los orificios, ranuras o cualquier otra abertura de la caja - esto podría provocar una descarga eléctrica fatal;

Notas importantes

* Atienda las instrucciones: debe conservar las instrucciones de funcionamiento y seguridad para referencia futura.

* Evite instalar la unidad en los lugares que se describen a continuación:
Lugares expuestos a luz solar directa o próximos a instrumentos que irradian calor tales como radiadores eléctricos. Sobre otro equipo estéreo que irradia mucho calor. Lugares que carecen de ventilación o lugares con polvo. Lugares sometidos a vibración constante. Lugares húmedos.
* Asegúrese de no obstruir las aberturas de ventilación.
* Antes de conectar a la corriente por primera vez, asegúrese de que el cable de corriente esté instalado de forma adecuada.
* El enchufe tomacorriente se usa como dispositivo de desconexión y permanecerá fácilmente utilizable.
* El producto no se expondrá a goteos o salpicaduras y no se colocará ningún objeto lleno de líquido, tal como un jarrón, sobre el producto.
* Para desconectar completamente la entrada de corriente, deberá desconectar el enchufe tomacorriente del aparato de la corriente. Desconecte la unidad de la salida de pared en caso de tormenta para evitar daños causados por relámpagos y cualquier fluctuación de tensión.
* Cuando la LED standby y la pantalla no están iluminadas; esto indica que el interruptor de alimentación está apagado o el aparato está desconectado de la corriente.
* Distancias mínimas de 10 cm alrededor del aparato para ventilación suficiente.
* Debe prestarse atención a los aspectos ambientales del desecho de pilas.
* No debe obstruirse el enchufe tomacorriente o este debe tener fácil acceso durante el uso pretendido.
* No debe impedirse la ventilación al cubrir las aberturas de ventilación con artículos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
* No deben colocarse fuentes de fuego directo tales como velas encendidas sobre el aparato.
* La pila no deberá exponerse a calor excesivo tal como luz solar, fuego o similar.

A efectos de seguridad, no retire ninguna cubierta o intente acceder al interior del producto. Toda reparación deberá ser realizada por personal calificado.

No intente retirar ningún tornillo o abrir la cubierta de la unidad; no hay partes dentro que el usuario pueda reparar, toda reparación deberá ser realizada por personal de servicio calificado.



TENSIÓN PELIGROSA La alta tensión existente puede tener magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica a personas presentes dentro del recinto de este producto.

ATENCIÓN El manual del usuario contiene importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento para su seguridad, es necesario referirse al manual.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA, NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS.

Nota:
- Esta unidad se calentará luego de su uso durante un período prolongado. Esto es normal y no indica ningún problema en la unidad.
- Si ocurren condiciones inusuales en la pantalla o botones, desconecte la unidad y vuelva a conectarla.
- La etiqueta de características está ubicada en la parte trasera de la unidad.
- La información de marcado está ubicada en la parte trasera del aparato.

Producto láser

Este producto está equipado con un equipo láser de baja potencia. Para su propia seguridad, no retire ninguna cubierta o desarme el producto. El trabajo de reparación debe ser realizado por personal calificado.

PRODUCTO LÁSER

Aviso:
No mire la zona de radiación láser cuando el equipo esté en funcionamiento.

Manipulación correcta de las pilas

- El uso indebido o incorrecto de las pilas puede provocar corrosión o fuga de las pilas, que podría causar incendios, lesiones personales o daños al inmueble.
- Use únicamente los tipos de pilas que se indican en el presente manual.
- No deseche las pilas usadas como residuos domésticos. Deséchelas de acuerdo con la normativa local.
- Las pilas chatas que se usan para el control remoto de esta unidad son fácilmente ingeridas por niños y esto puede ser peligroso. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños y asegúrese de que la bandeja de soporte de las pilas esté bien sujeta en el control remoto. Busque asesoramiento médico en caso de creer que un niño ingirió una pila.
- Las pilas no deberán exponerse a calor excesivo tal como luz solar, fuego o similar.

AVISO

Peligro de explosión en caso de reemplazo incorrecto de las pilas. Reemplace únicamente por el mismo tipo o uno equivalente.

A plena potencia, un período prolongado de escucha del reproductor puede dañar el oído del usuario.

Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles elevados de volumen durante períodos prolongados.

NORMAS DE SEGURIDAD DE LAS PILAS

FOTOCOPIE Y MUESTRE

Si se usan de forma correcta, las pilas domésticas son una fuente segura y fiable de electricidad portátil. Pueden surgir problemas si se usan de manera incorrecta o se abusa de estas - esto provoca fugas o, en casos extremos, incendios o explosiones. A continuación obran algunas sencillas normas para el uso seguro de las pilas diseñadas para eliminar cualquier tipo de problema.

Asegúrese de insertar las pilas de forma correcta, observe las marcas de más y menos en la pila y el aparato. La inserción incorrecta puede provocar fugas o, en casos extremos, incendios o incluso una explosión.

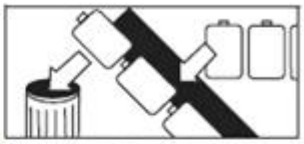

Reemplace todas las pilas al mismo tiempo, tenga cuidado de no mezclar las pilas viejas y nuevas o pilas de distintos tipos, debido a que esto puede provocar fugas o, en casos extremos, incendios o incluso una explosión.

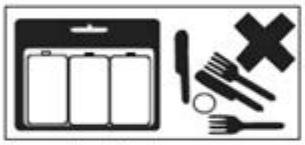

Almacene las pilas sin usar en su paquete y lejos de objetos de metal que puedan provocar un cortocircuito que resulte en fugas o, en casos extremos, incendios o incluso una explosión.

Retire las pilas agotadas de la unidad y todas las pilas de la unidad que sabe que no usará durante un periodo prolongado. De lo contrario las pilas pueden tener fugas y provocar un daño.

Nunca tire las pilas al fuego ya que pueden explotar. Recicle las pilas agotadas; no las deseche con los residuos domésticos.

Nunca intente recargar pilas normales, ya sea en un cargador o al aplicarles calor. Pueden sufrir fugas, provocar incendios o incluso explotar. Existen pilas recargables especiales que están marcadas claramente como tales.

Supervise a los niños si están reemplazando pilas para garantizar cue se respeten estas normas.

Recuerde que las pilas de botór pequeñas como las que se usan en algunos aucífonos, juguetes, juegos y otros aparatos, son fácilmente ingeridas por niños y esto puede ser pel groso.

Mantenga las pilas de botón sueltas fuera del alcance de los niños.

Asegúrese de que los compartimientos de las pilas están sujetos.

Busque asesoramiento médico en caso de creer que un niño ingirió una pila.

Tabla de contenidos

Algunos consejos acerca de lo que debe hacerse y lo que no para el uso seguro del equipo 1
Notas importantes 2
Producto láser 3
Manipulación correcta de las pilas 3
Normas de seguridad de las pilas 4
Tabla de contenidos 5
Descripción del producto 6
La unidad 6
Vista frontal 6
Vista trasera 6
Descripción del control remoto 7
Instalación de las pilas 8
Manejo del control remoto 8
Intervalo de funcionamiento del control remoto 9
Conexiones. 10
Conexión de los parlantes 10
Conexión del equipo auxiliar 10
Conexión del dispositivo externo 10
Conexión de un dispositivo de almacenamiento USB 10
Conexión del auricular 10
Conexión del cable de corriente de CA 11
Características de energía ECO/standby 11
Configuración de la hora 12
Configuración manual de la hora 12
Calidad del sonido 12
Ajuste del volumen 12
Ajuste de los súper graves 12
Control de la intensidad de sonido 12
Pre configuración del ecualizador 12
Cambio de la oscuridad del panel frontal 12
Escuchar transmisiones de radio 13
Sintonización de estaciones de radio FM 13
Programación automática de estaciones de radio 13
Programación manual de estaciones de radio 13
Sintonización de una estación de radio preestablecida 13
Para cambiar el modo de recepción de FM 13
Funcionamiento del CD 14
Reproducción de un CD 14
Selección directa de pista 14
Para hacer una búsqueda salteada y reproducir 14
Para buscar 14
Visualización de texto durante la reproducción 14
Reproducción de programación 14
Repetición de reproducción (CD/MP3) 15
Repetición de A-B 15
Manejo del disco 15
Reproducción de disco MP3/WMA 16
Uso del USB 16
Para dispositivos con cables USB 16
Para tarjetas de memoria 16
Protección de datos del dispositivo de almacenamiento USB 16
Reproducción desde un dispositivo Bluetooth 17
Reproducción desde un dispositivo externo 17
Configuración del temporizador de alarma 18
Activación/desactivación del temporizador de alarma 18
Configuración del temporizador dormir 18
Solución de problemas 18
Especificaciones 20

Descripción del producto

La unidad

Vista frontal

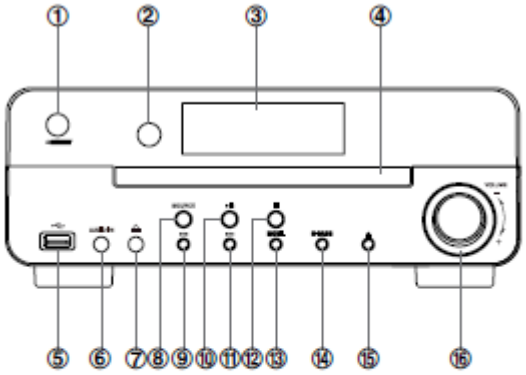

1. Botón standby ⏻
2. Sensor remoto
3. Lente de visualización Pantalla fluorescente de vacío (VFD)
4. Bandeja de disco
5. Puerto USB
6. Terminal Audio In
7. Terminal de auriculares
8. Botón Fuente
9. Botón Anterior ⏮
10. Botón Reproducir/Pausar ⏯
11. Botón Siguiente ⏭
12. Botón Parar ⏹
13. Botón Modo
14. Botón súper graves
15. Botón Abrir/Cerrar ⏏
16. Perilla de control de volumen (**- VOLUME +**)

Vista trasera

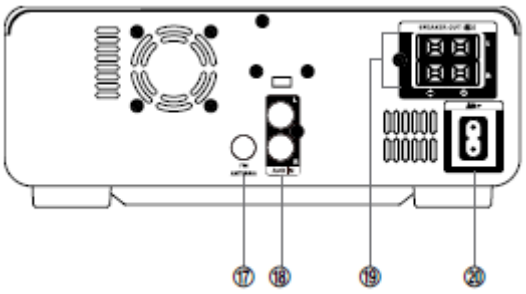

17. Enchufe de antena FM
18. Terminales de entrada auxiliar (L&R) (**AUX IN**)
19. Terminales de salida de parlantes (L & R)
20. Tomacorriente de CA (**AC ~**)

Descripción del control remoto

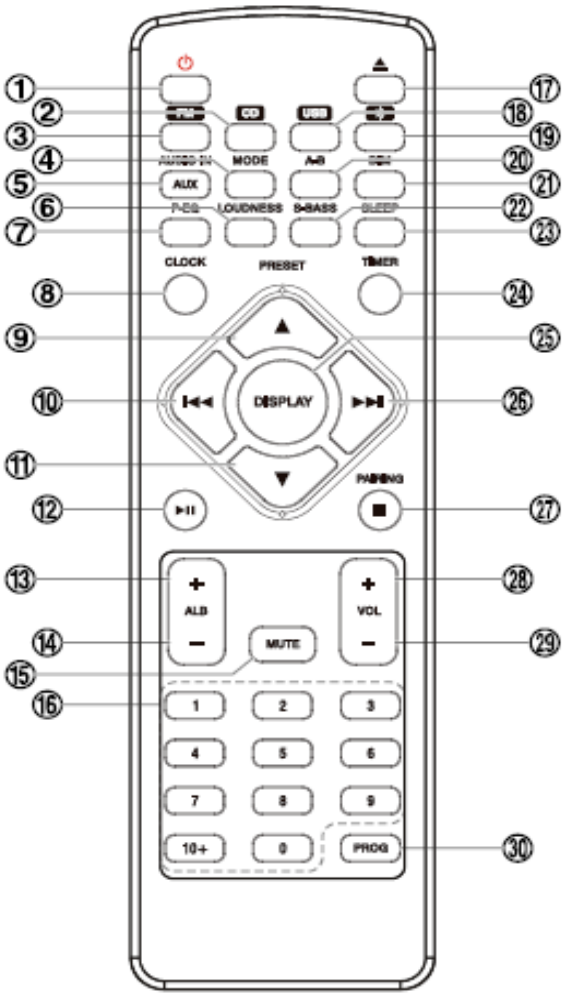

1. Botón standby ⏻
2. Botón de función de disco
3. Botón FM
4. Botón Modo (**MODE**)
5. Botón Audio In Botón auxiliar (**AUDIO IN/AUX**)
6. Botón de intensidad de sonido (**LOUDNESS**)
7. Botón de ecualizador preestablecido (**P-EQ**)
8. Botón de alarma (**CLOCK**)
9. Botón siguiente preestablecido
10. Botón Anterior ⏮
11. Botón anterior preestablecido
12. Botón Reproducir/Pausar ⏯
13. Botón álbum siguiente (**ALB +**)
14. Botón álbum anterior (**ALB -**)
15. Botón de silencio (**MUTE**)
16. Botón de número **(0~9, 10+**)
17. Botón Abrir/Cerrar ⏏
18. Botón de función de USB
19. Botón de Bluetooth
20. Botón de repetición A-B (**A-B**)
21. Botón regulador de intensidad de luz (**DIM**)
22. Botón de súper graves (**S-BASS**)
23. Botón Dormir (**SLEEP**)
24. Botón Temporizador (**TIMER**)
25. Botón Pantalla (**DISPLAY**)
26. Botón Siguiente ⏭
27. Botón Parar ■
    Botón de emparejamiento permitido (**PAIRING**)
28. Botón de aumento de volumen (**VOL +**)
29. Botón de disminución de volumen (**VOL-**)
30. Botón Programa (**PROG**)

Instalación de las pilas

1. Retire la cinta Mylar aislante de las pilas. Está ubicada en la parte inferior trasera del control remoto.

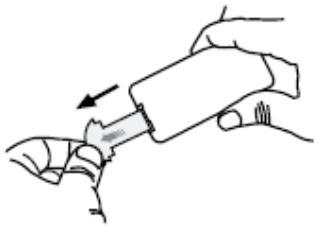

2. Afloje el tornillo en la cubierta del compartimiento de las pilas chatas con un destornillador. Retire el compartimiento de las pilas con sus uñas.

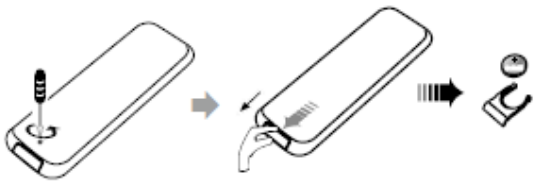

3. Coloque una nueva pila chata correctamente e inserte completamente el compartimiento de las pilas de vuelta a su posición original. Ajuste el tornillo con un destornillador.

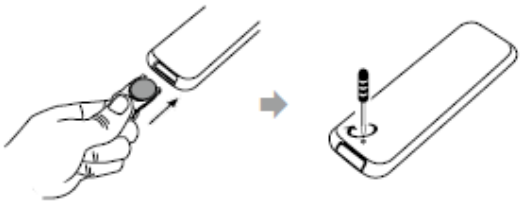

Manejo del control remoto

- Retire las pilas si el control remoto no se usará durante un período de tiempo prolongado.
- Para evitar posibles fallas, lea las siguientes instrucciones y maneje el control remoto de forma adecuada.
- No deje caer el control remoto o no lo golpee.
- No salpique el control remoto con agua o ningún líquido.
- No coloque el control remoto sobre un objeto húmedo.
- No coloque el control remoto bajo la luz solar directa o cerca de fuentes de calor excesivo.
- No use limpiadores cáusticos (porcelana, acero inoxidable, limpiadores de baño u horno, etc.) sobre el control remoto, ya que puede dañarse.

Nota:

Retire la pila del control remoto cuando no se usará durante un período de tiempo prolongado. De lo contrario puede dañarse debido a fuga de las pilas.

Intervalo de funcionamiento del control remoto

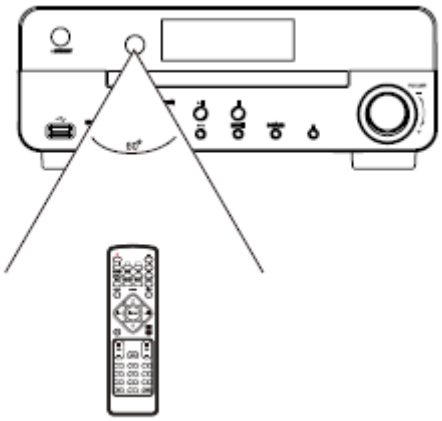

Apunte el control remoto a la unidad desde no más de 5 metros de distancia del sensor del control remoto y entre 30° horizontalmente y 30° verticalmente con respecto al frente de la unidad. La distancia de funcionamiento puede variar de acuerdo con la claridad de la habitación.

Nota:

- Asegúrese de que no haya obstáculos entre el sensor remoto infrarrojo de la unidad y el control remoto. Si instala la unidad en un soporte, etc., el intervalo controlable remoto puede disminuir según el espesor o color de la puerta de vidrio del soporte.
- No exponga el sensor remoto infrarrojo a la luz solar directa u otra luz potente, tal como luz fluorescente inversa.

Conexiones

Aviso: Realice todas las conexiones antes de conectar el sistema a un tomacorriente de CA.

Conexión de los parlantes

1. Mantenga baja la aleta de conexiones.
2. Inserte toda la parte rayada del cable.
• Inserte los cables del parlante derecho en "R", los cables del parlante izquierdo en "L".
• Inserte los cables rojos del parlante en “+”, cables negros en “-“.
3. Suelte la aleta de conexiones.

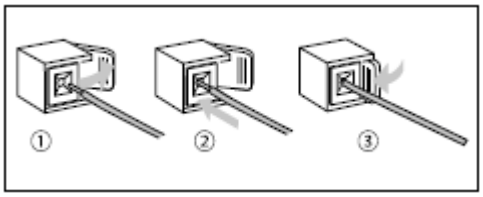

Conexión del equipo auxiliar

Conecte los cables de audio (rojo/negro) en:
• los enchufes AUX IN (L y R) en la unidad.
• los enchufes de salida de audio en el dispositivo de audio externo.

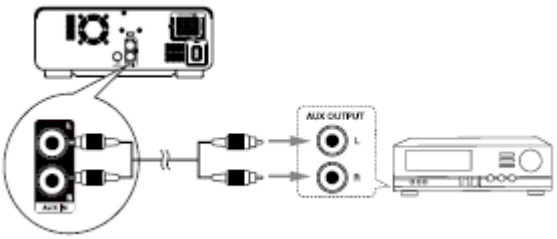

Conexión del dispositivo externo

Conecte un cable de enlace MP3 en:
• el enchufe MP3 LINK en la unidad.
• el enchufe de los auriculares en el dispositivo de audio externo.

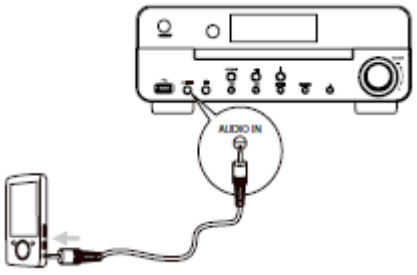

Conexión de un dispositivo de almacenamiento USB

Inserte el dispositivo de almacenamiento USB.

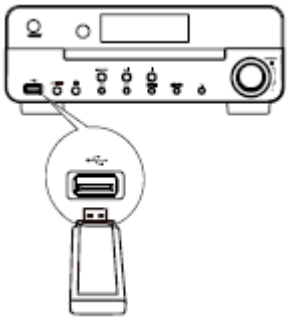

Conexión del auricular

Conecte un par de auriculares al conector telefónico. Los parlantes no emiten ningún sonido.

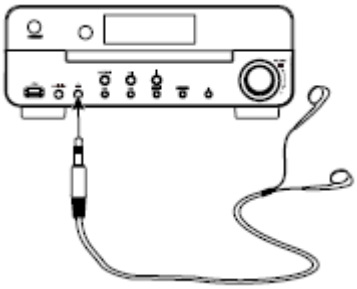

Auriculares

Nota:
Asegúrese de bajar el volumen antes de conectar los auriculares. La presión de sonido excesiva de auriculares y audífonos puede provocar la pérdida auditiva.

Conexión del cable de corriente de CA

Conecte el cable de corriente de CA al enchufe de corriente de CA **(AC~)** en la unidad y el tomacorriente de pared y su sistema está listo para usar.

La Unidad

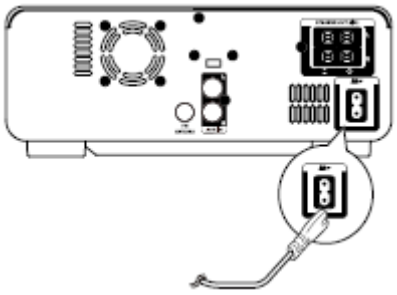

Cable de corriente de CA

Aviso:
Asegúrese de desconectar la clavija del tomacorriente al salir o cuando el sistema no se usa durante un período prolongado de tiempo.
El enchufe tomacorriente se usa como dispositivo de desconexión y debe permanecer fácilmente utilizable.

Características de Energía ECO/standby

Alimentación ON/OFF
Al insertar el cable tomacorriente de CA en una salida de pared, la unidad estará en modo standby.

- Presione el botón **Standby** ⏻ para encender la unidad. En la pantalla aparecerá la palabra “HELLO”.
- Presione el botón **Standby** ⏻ para que la unidad vuelva al modo standby. Las palabras "BYE BYE" cruzarán la pantalla.

Cambio del sistema a modo Energía ECO/Standby
Presione y mantenga el botón standby ⏻ durante 2 segundos o más para cambiar a modo Standby Energía ECO o Standby normal.

* Modo standby Energía ECO
No se mostrará la hora. Presione el botón **CLOCK** para mostrar la hora en la pantalla.

* Modo standby normal
La hora aparece en la pantalla.

Configuración de la hora

• Configuración manual de la hora

1. En modo standby, presione y mantenga el botón **CLOCK** durante más de 2 segundos para activar el modo de configuración de la hora. [SET CLOCK] se desplaza en la pantalla, y aparece [24] (formato de tiempo de 24 horas).
2. Presione el botón VOL +/- del control remoto para seleccionar el modo 12/24 (formato de tiempo), y luego presione el botón CLOCK para confirmar. Los dígitos de la hora comienzan a parpadear.
3. Presione el botón VOL +/- del control remoto para configurar la hora.
4. Presione el botón CLOCK para confirmar. Los dígitos del minuto comienzan a parpadear.
5. Presione el botón VOL +/- del control remoto para configurar los minutos.
6. Presione el botón CLOCK para confirmar.

Nota:

• Cuando el tiempo de configuración de la hora para cada paso es más prolongado, el modo de configuración de la hora se cancelará.

• Si ocurre una caída de tensión o la unidad se desconecta del tomacorriente, se perderá la configuración de la hora.

Calidad del sonido

Ajuste del volumen

Para subir o bajar el volumen, rote la perilla de control del volumen (**- VOLUME +**) en la unidad o presione los botones de Subir/Bajar Volumen **(VOL +/-**) en el control remoto.

Ajuste de los súper graves

Es posible reforzar el sonido de graves para mantener los graves de buena calidad a un volumen bajo. Presione el botón Súper Graves **(S-BASS)** en el control remoto o en el panel frontal para obtener el efecto, se mostrará la palabra "BASS ON" en el panel frontal. Presione el botón Súper Graves **(S-BASS)** nuevamente para cancelar el efecto.

Control de la intensidad de sonido

Esta unidad tiene una función de intensidad de sonido que puede aumentar automáticamente el efecto del sonido de graves a bajo volumen. También puede aumentar el efecto del sonido de graves a alto volumen, pero será relativamente menos cuando el volumen sea alto. Presione el botón **LOUDNESS** en el control remoto para obtener la función de intensidad de sonido, la palabra "LOUD ON" aparecerá en el panel frontal, presione nuevamente para cancelar el efecto.

Preconfiguración del ecualizador

Puede ajustar el sonido reproducido simplemente eligiendo a partir de 5 ecualizadores preconfigurados. Presione el botón de Ecualizador Preconfigurado **(P-EQ)** repetidas veces para desplazarse entre las siguientes opciones:

FLAT → POP → JAZZ → CLASSIC → ROCK

Cambio de la oscuridad del panel frontal

Esta unidad tiene tres niveles de brillo para que usted ajuste la pantalla del reloj. Presione el botón regulador de intensidad de la luz **(DIM)** en el control remoto repetidas veces para elegir el brillo deseado.

Escuchar transmisiones de radio

Sintonización de estaciones de radio FM

Nota:

* Asegúrese de haber conectado y extendido completamente la antena FM suministrada.

1. Presione **SOURCE** para elegir la fuente **TUNER**.
2. Presione y mantenga el botón ⏮/⏭ para sintonizar una estación de radio.
3. Cuando la frecuencia comienza a cambiar, deje de presionar el botón. El sintonizador de FM sintoniza una estación con buena recepción automáticamente.
4. Repita los pasos 2-3 para sintonizar más estaciones.

Para sintonizar una estación débil:

Presione el botón ⏮/⏭ repetidas veces hasta encontrar una recepción óptima.

Programación automática de estaciones de radio

Nota:

* Puede programar un máximo de 20 estaciones de radio preestablecidas.

1. En modo sintonizador, presione el botón **PROG** durante 3 segundos para activar la programación automática.

- Se muestra [AUTO]
- La unidad almacena todas las estaciones de radio FM automáticamente y luego transmite la primera estación de radio preestablecida.

Programación manual de estaciones de radio

Nota:

* Puede programar un máximo de 20 estaciones de radio preestablecidas.

1. Sintonice una estación de radio.
2. Presione el botón **PROG** para programar la estación de radio actual, luego presione el botón ▲/▼ para elegir un número entre 1-20 para esta estación de radio y presione el botón **PROG** para confirmar.

- Se muestra el número preestablecido y la frecuencia de la estación preestablecida.

3. Repita los pasos 1-2 para programar otras estaciones.

Nota:

Para sobreescribir una estación programada, guarde otra estación en su lugar.

Sintonización de una estación de radio preestablecida

1. Sintonice una estación de radio.
2. Presione el botón ▲/▼ para elegir un número preestablecido.

Para cambiar el modo de recepción FM

Presione el botón **MODE** en el control remoto o en el panel frontal para seleccionar el canal Mono o Stereo para recibir el mejor modo de recepción de FM.

Funcionamiento del CD

Reproducción de un CD

1. Presione el botón **SOURCE** en la unidad o presione el botón de Función de Disco (CD) en el control remoto. La palabra "CD/MP3" aparecerá en el panel frontal.
2. Presione el botón Abrir/Cerrar (⏏) para abrir la puerta del disco y coloque el disco en la bandeja del disco (con el lado impreso hacia arriba).
3. Presione el botón Abrir/Cerrar (⏏) para cerrar la puerta del disco, la unidad leerá el disco y lo reproducirá automáticamente.
4. Presione el botón Reproducir/Pausar (►❚❚) para pausar la reproducción, presione nuevamente para seguir con la reproducción.
5. Presione el botón parar (■) para detener la reproducción del disco.

Selección directa de pista

Cargue un disco, cuando se termine de leer el disco, puede elegir pistas usando los botones de números (0-9, 10+) en el control remoto y reproducirlas.

- Si el número de canción es menor que 10, presione los botones de números 0-9.
- Si el número de canción es mayor que 10, presione el botón de número **(10+)** y presione uno de los botones de números 0-9. Cada vez que presione 10+ aumenta las décimas de a 1, por ej., 10, 20, 30, entonces para la pista '22' presione '10+' dos veces, luego '2'.

Para hacer una búsqueda salteada y reproducir

- Presione el botón Anterior (⏮) una vez o más para saltear una o más pistas anteriores en el disco.
- Presione el botón Siguiente (⏭) una vez o más para avanzar una o más pistas en el disco.

Para buscar

Presione y mantenga presionado el botón Anterior (⏮) o botón Siguiente (⏭) para buscar la posición en la que desea comenzar a reproducir.

Visualización de texto durante la reproducción

Presione el botón **DISPLAY** para seleccionar información a visualizarse durante la reproducción.

Reproducción de programación

Puede programar hasta 23 pistas para que se reproduzcan en cualquier orden deseado. El reproductor debe estar en modo STOP con un solo CD insertado.

1. Inserte un disco y presione el botón Parar (■) cuando comienza a reproducirse.
2. Presione el botón Programar (**PROG**), aparece "01-P-00".
3. Presione los botones de números (**0-9, +10**) o los botones Anterior/Siguiente (⏮/⏭) en el control remoto para elegir el número de pista deseado.
4. Presione el botón Programar (**PROG**) para confirmar el número de pista a almacenar.
5. Repita los pasos 3-4 para elegir y almacenar todas las pistas deseadas.
6. Presione el botón Reproducir/Pausar (►❚❚) para comenzar a reproducir la programación.
7. Presione el botón Parar (■) una vez para detener la reproducción de programación. Presione el botón Parar (■) dos veces para borrar la programación.

Nota: La reproducción aleatoria no mezclará la lista de música programada.

Repetición de reproducción (CD/MP3)

- Durante la reproducción, presione el botón **MODE** repetidas veces para elegir:
  [REP ONE] (repetir una vez): reproduce la pista actual repetidas veces.
  [REP ALL] (repetir todo): reproduce todas las pistas repetidas veces.
  [SHUFFLE] (mezclar): todas las pistas se reproducen aleatoriamente.
  [REP OFF] (apagar repetición): regresar a la reproducción normal.

Repetición de A-B (CD/MP3)

1. Durante la reproducción de la música, presione el botón **A-B** en el punto de comienzo.
2. Presione el botón **A-B** en el punto final.
   La sección seleccionada comienza a reproducirse repetidas veces. Para cancelar la reproducción repetida, presione el botón **A-B** nuevamente.

Nota: La sección A y B se puede establecer solo dentro de la misma pista.

Manejo del disco

1. Para mantener el disco limpio, no toque la superficie del disco cuando lo sostenga. Debe sostenerlo del borde. (Ver fig. 1)
2. Si el disco está sucio, afectará la calidad del sonido. Use un paño limpio y seco para limpiar el disco desde adentro hacia afuera. No pase el paño por el disco en dirección circular. (Ver fig. 2)

Fig.1

Fig.2

3. No pegue papeles en el disco.
4. No coloque el disco en un lugar con luz del sol o fuentes de calor directas.
5. No reproduzca discos dañados en este reproductor.
6. Cuando haya terminado de reproducir un CD, retírelo del reproductor de CD y guárdelo en su cubierta protectora.

Reproducción de disco MP3/WMA

***Nota**: La reproducción de música MP3/WMA desde el CD se puede ver afectada debido al tipo y formato del disco o la condición de grabación. Si tiene problemas con la reproducción de cierto disco, se recomienda usar la entrada de USB.*

Al elegir pistas, el reproductor mostrará automáticamente el álbum y el número de pista. Por ejemplo: número de pista 21 puede ser del álbum 3, pista 7.

1. Presione el botón **SOURCE** en el panel frontal o presione el botón **CD** en el control remoto. La palabra "CD/MP3" aparecerá en el panel frontal.
2. Presione el botón Abrir/Cerrar (⏏) para abrir la puerta del disco y coloque el disco MP3/WMA en la bandeja del disco.
3. Presione el botón **DISPLAY** en el control remoto, se mostrará información ID3 (título de canción y artista) o "NO ID3" si no hay información de ID3. Presione este botón nuevamente y se mostrará el álbum, pista y tiempo de reproducción.
4. Al reproducir discos de MP3/WMA, se mostrará el álbum y la pista actual.

5. Presione los botones Anterior/Siguiente (⏮/⏭) para seleccionar la pista siguiente/anterior. O presione y mantenga presionado los botones Anterior/Siguiente (⏮/⏭) durante unos segundos, buscará hacia atrás o hacia adelante.

6. Presione el botón Álbum Siguiente (**ALB+**) o botón Álbum Anterior (**ALB-**) en el control remoto para elegir el álbum siguiente/anterior y reproducir la primera pista de este álbum.

Si terminó la reproducción, presione el botón Álbum Siguiente (**ALB+**) o el botón Álbum Anterior (**ALB-**) en el control remoto para seleccionar el álbum anterior/siguiente.

Luego elija la pista con el botón Siguiente (⏭) o el botón Anterior (⏮).

7. Presione el botón Reproducir/Pausar (⏯) para comenzar a reproducir el disco.
8. Presione el botón Parar (■) para detener la reproducción.

Nota: La reproducción seguirá hasta la última pista cuando se hayan reproducido las pistas seleccionadas.

Los primeros 2 dígitos de la pantalla son el número de álbum, los siguientes 3 dígitos son el número de pista y el resto de los dígitos muestra los minutos y segundos.

Uso del USB

Al conectar un dispositivo de almacenamiento masivo USB (incluyendo memoria flash USB, reproductores flash USB o tarjetas de memoria) a esta unidad, puede disfrutar la música almacenada en el dispositivo a través de la unidad.

1. Inserte el enchufe del dispositivo USB en la entrada delantera de la unidad.
2. Presione el botón **USB** en el control remoto o presione el botón **SOURCE** en el panel frontal para seleccionar la función USB. La palabra "USB" aparecerá en el panel frontal.
3. La música almacenada en el dispositivo se reproducirá automáticamente.
4. Cuando almacena más de una carpeta en el flash USB, use el botón álbum siguiente (**ALB+**) o el botón álbum anterior (**ALB-**) en el control remoto para seleccionar la carpeta anterior/siguiente. Luego elija la pista con el botón siguiente (⏭) o el botón anterior (⏮) para reproducir la carpeta.
5. El reproductor soporta el formato de archivo de música USB MP3, WMA solamente.

Para dispositivos con cables USB:

1. Inserte un enchufe del cable USB (no se suministra) a la entrada de la unidad.
2. Inserte el otro enchufe del cable USB a la terminal de salida USB del dispositivo.

Para tarjetas de memoria:

1. Inserte la tarjeta de memoria en el lector de tarjeta (no se suministra).
2. Use un cable USB (no se suministra) para conectar el lector de tarjeta en la entrada en la unidad.

Protección de datos del dispositivo de almacenamiento USB

- Inserte el dispositivo USB siempre en la dirección correcta. Si no lo hace, el dispositivo USB y esta unidad se pueden dañar.
- No retire el dispositivo USB mientras está en uso.
- La interferencia eléctrica y las descargas electrostáticas pueden hacer que el dispositivo USB funcione mal y se dañe, lo que puede resultar en la pérdida de datos.

Se recomienda que cualquier información importante se respalde en una computadora para protegerla de corrupción, pérdida de datos o mal funcionamiento del dispositivo. Cabe destacar que nuestra empresa no aceptará responsabilidad alguna por daño o pérdida de los datos almacenados.

Nota: La conexión USB no es compatible con todos los modelos de disco duro.

Reproducción desde un dispositivo Bluetooth

Con esta unidad, puede escuchar archivos de audio desde un reproductor si hay conexión bluetooth disponible.

Emparejar dispositivos habilitados por Bluetooth

Para conectar su dispositivo Bluetooth a la unidad, necesita emparejar el dispositivo a la unidad. El emparejamiento solo se debe hacer una vez.

Nota:

* El intervalo de funcionamiento entre esta unidad y un dispositivo Bluetooth es de aproximadamente 10 metros.
* Antes de conectar un dispositivo Bluetooth a esta unidad, familiarícese con las capacidades de Bluetooth del dispositivo.
* No se garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos Bluetooth.
* Cualquier obstáculo entre esta unidad y un dispositivo Bluetooth puede reducir el intervalo de funcionamiento.
* Mantenga esta unidad lejos de cualquier otro dispositivo electrónico que pueda provocar interferencia.

1. Presione el botón de Bluetooth en el control remoto o el botón **SOURCE** en el panel frontal.
2. Encienda la función de Bluetooth de su dispositivo.
3. Busque otro dispositivo de Bluetooth con su dispositivo.
4. Seleccione "**J1520**" en al lista de emparejamiento.
5. Ingrese la contraseña "**0000**" por defecto en caso de ser necesario.
6. Presione y mantenga el botón de Emparejamiento Permitido (**PAIRING**) más de 2 segundos para salir del modo emparejamiento.

Nota:

* El dispositivo se desconectará cuando el dispositivo se mueva más allá del intervalo de funcionamiento.
* Si desea volver a conectar el dispositivo a la unidad, colóquelo dentro del intervalo de funcionamiento.
* Cuando la unidad se desconecta del dispositivo Bluetooth, ingresará al modo emparejamiento automáticamente, otros dispositivos Bluetooth pueden estar buscando conexión o emparejamiento.

Escuchar música de un dispositivo Bluetooth

Si el dispositivo Bluetooth conectado soporta Perfil de Distribución de Audio Avanzado (A2DP), puede escuchar la música almacenada en el dispositivo a través de la unidad.

1. Empareje el dispositivo con la unidad.
2. Comience a reproducir música a través del dispositivo.

Reproducción desde un dispositivo externo

Puede escuchar un dispositivo de audio a través de esta unidad.

1. Asegúrese de que el dispositivo de audio externo esté conectado a esta unidad.
2. Presione el botón **AUX** para elegir la entrada de audio a través de los tomacorrientes **AUX IN** (L y R).
3. Comience a reproducir el dispositivo (ver el manual de usuario del dispositivo)

Configuración del temporizador de alarma

Esta unidad se puede usar como un reloj despertador. Puede seleccionar USB, DISC o TUNER como fuente de alarma.

Nota:

- Asegúrese de haber fijado el reloj correctamente.

1. En modo standby, presione y mantenga presionado el botón **TIMER** hasta que [SET TIMER] (configurar temporizador) aparezca en la pantalla.
2. Los dígitos de la hora se muestran y comienzan a parpadear.
3. Presione el botón **VOL +/-** en el control remoto o gire el botón **VOL +/-** en el panel frontal para configurar la hora y luego presione el botón **TIMER** nuevamente.
   Los dígitos de minutos se muestran y comienzan a parpadear.
4. Presione el botón **VOL +/-** en el control remoto o gire el botón **VOL +/-** en el panel frontal para configurar los minutos y luego presione el botón **TIMER** para confirmar.
5. Presione el botón **VOL +/-** en el control remoto o gire el botón **VOL +/-** en el panel frontal para seleccionar la fuente y luego presione el botón **TIMER** para confirmar.
6. Presione **VOL +/-** para ajustar el volumen y luego presione el botón **TIMER** para confirmar.

Activación/desactivación del temporizador de alarma

1. En el modo standby, presione el botón **TIMER** repetidas veces.

* Para activar el temporizador de alarma, presione el botón **TIMER** hasta que aparezca TIMER ON.

* Para desactivar el temporizador de alarma, presione el botón **TIMER** hasta que aparezca TIMER OFF.

Nota:

- El temporizador de alarma no está disponible cuando la fuente está establecida como "AUX".
- Si se selecciona la fuente USB pero no se conecta un dispositivo, la unidad cambia a TUNER automáticamente.

Configuración del temporizador dormir

Esta unidad puede cambiar a modo standby automáticamente luego de un período establecido.

1. Cuando se enciende la unidad, presione el botón **SLEEP** repetidas veces para seleccionar un período preestablecido (en minutos).



   Cuando se activa el temporizador dormir, presione el botón **SLEEP** para mostrar el tiempo en que permanecerá dormido.

* Para desactivar el temporizador dormir, presione el botón **SLEEP** repetidas veces hasta que aparezca **[OFF]** (apagar dormir).

Solución de problemas

Si tiene problemas con su sistema, busque en esta lista una posible solución antes de llamar al servicio técnico.
Si no puede resolver el problema con los consejos que se proporcionan aquí, o si el sistema se dañó físicamente, llame al servicio técnico calificado. Detección de problemas.

No tiene energía

- ♦ Asegúrese de que el cable de corriente de CA de la unidad esté conectado adecuadamente.
- ♦ Asegúrese de que haya potencia en la salida de CA.
- ♦ Para ahorrar energía, la unidad cambia a standby automáticamente 15 minutos después de que se termina una reproducción y no se acciona ningún control.

No hay sonido

- ♦ Ajuste el volumen.

La unidad no responde

- ♦ Desconecte y vuelva a conectar el enchufe del adaptador de CA, luego encienda la unidad nuevamente.

El control remoto no funciona

- ♦ Antes de presionar cualquier botón de función, primero elija la fuente correcta con el control remoto en vez de la unidad principal.
- ♦ Reduzca la distancia entre el control remoto y la unidad.
- ♦ Inserte las pilas con sus polaridades (signos +/-) alineadas como se indica.
- ♦ Reemplace las pilas.
- ♦ Apunte con el control remoto directamente al sensor en la parte delantera de la unidad.

No se detecta disco

- ♦ Inserte un disco.
- ♦ Verifique que el disco se haya insertado con el lado impreso hacia adentro.
- ♦ Espere a que ya no quede condensación de humedad en el lente.
- ♦ Remplace o limpie el disco.
- ♦ Use un CD completo o un disco de formato correcto.

No se puede mostrar un archivo en el dispositivo de USB

- ♦ La cantidad de carpetas o archivos en el dispositivo USB excedió cierto límite. Este fenómeno no es un mal funcionamiento.
- ♦ Los formatos de estos archivos no son soportados.

Dispositivo USB no soportado

- ♦ El dispositivo USB es incompatible con la unidad. Intente con otro.

Mala recepción de radio

- ♦ Aumente la distancia entre la unidad y su TV o VCR.
- ♦ Extienda completamente y ajuste la antena de FM.

El temporizador no funciona

- ♦ Configure el reloj correctamente.
- ♦ Encienda el temporizador.

Se borró la configuración del temporizador de reloj

- ♦ Se cortó la energía o el cable de energía eléctrica se desconectó.
- ♦ Reinicie el reloj/temporizador.

Sobre el dispositivo de Bluetooth

La reproducción de música no está disponible en el sistema incluso luego de que el Bluetooth se conectó de forma exitosa

- El dispositivo no se puede usar con el sistema para reproducir música.

La calidad del audio es mala luego de la conexión con un dispositivo habilitado por Bluetooth

- La recepción del Bluetooth es mala. Mueva el dispositivo más cerca del sistema o retire cualquier obstáculo entre el dispositivo y el sistema.

No se puede conectar con el sistema

- El dispositivo no soporta los perfiles requeridos para el sistema.
- La función de Bluetooth del dispositivo no está habilitada. Consulte el manual del usuario del dispositivo para ver cómo habilitar la función.
- El sistema no está en modo emparejamiento
- El sistema ya está conectado con otro dispositivo permitido por Bluetooth. Desconecte este dispositivo o todos los dispositivos conectados y luego intente nuevamente.

Especificaciones

Especificación del sistema

Requisitos de potencia	:	220V ~ 50Hz
Intervalo de Frecuencia de FM	:	87,5 – 108 MHz
Consumo de energía	:	15W (ECO Standby 0,5 W)
THD	:	$\leq$ 1%
Dimensiones	:	222 (ancho) x 90 (alto) x 260 (profundidad) mm

Parlantes

Impedancia del Parlante	:	4 ohm
Consumo de energía	:	15W
Dimensiones	:	140 (ancho) x 230 (alto) x 158 (profundidad) mm

Especificación del Bluetooth

Sistema de comunicación	:	Estándar de Bluetooth versión 2.1 y especificación de EDR
Salida	:	Potencia Estándar de Bluetooth Clase 2
Intervalo máximo de comunicación	:	aprox. 10m
Banda de frecuencia	:	2,4 GHz de banda (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Perfiles de Bluetooth compatibles	:	Perfil de Distribución de Audio Avanzado (A2DP)
Emparejamiento de múltiples dispositivos soportados	:	hasta 8 dispositivos
Códecs soportados (Recibir)	:	
(Transmitir)	:	SBC (Códec de Sub Banda)

Control Remoto

Distancia	:	SBC (Códec de Sub Banda)
Ángulo	:	6m
	:	±30º

Accesorios Estándar:

Unidad de control remoto x 1
Cable de corriente de CA x 1
Lector de tarjeta x 1
Manual del usuario (este documento) x1
Cartilla de garantía x 1

Los formatos de disco que se pueden reproducir en esta unidad:

CD de audio, CD-R, CD-RW, MP3, WMA.